

検知範囲を調整
専用ケース&
取り付け簡単!
クリップ付き

センサー付き
音声案内


マイアナ センサー

従業員・スタッフに代わって
お知らせします!



人が近づくとセンサーが感知してお知らせ

人感センサーが反応し、メッセージを自動再生。
警告・案内など様々なシーンでご利用いただけます。



メッセージを自由に録音・再生

目的や状況に応じて自由にメッセージを録音・再生。
様々なシーンに合わせた専用音声もご用意しました。



ワンタッチ簡単操作

ボタンを押してマイクに向かってメッセージを録音する
だけのワンタッチ操作。誰でも簡単に使えます。



安心して利用できる環境づくりに

警告・案内を音声にして伝えることで見落としを防止。
事故を未然に防ぎます。

●手指消毒や検温の案内

手指の消毒に
ご協力を
お願いします



出入口での手指消毒や検温の
ご案内に最適!

音声案内で見落としを防ぎ、
案内要員の削減、従業員の
感染リスクの軽減に役立ちます。

●式場などでの案内

受付は会場右側で
承ります


設備案内もおまかせ!
誘導もスムーズに行えます。



●危ない場所の注意喚起

階段では手すりを
ご利用ください

音声による注意を促し、
事故を未然に防ぎます。

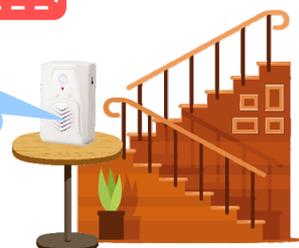



◆仕様◆

- ・本体サイズ W60×D23×H90(mm)
- ・本体重量 60g (乾電池除く)
- ・録音時間 最長 約120秒
- ・音量調節 大・小の2段階
- ・再生モード 同じ音声の繰り返し再生
- ・使用電源 単4乾電池×3本 (別売)
- ・使用環境 屋内専用
- ・付属品 専用ケース、専用カバー、専用ケース取付クリップ、本体直付クリップ、操作ボタンシール



◆メッセージの録音方法◆

- STEP1. 電源・音量スイッチをONにします。
- STEP2. ボタンAを押した状態で「ピッ」と音が鳴ったらマイクに向かってメッセージを録音します。
- STEP3. ボタンAを離します。「ピッピッ」と音が鳴ったら録音完了です。



取り付け簡単 ワンタッチ クリップ式


設置場所に穴をあけずに固定できるワンタッチクリップ式。約25mmの厚さ・径の場所に挟んで固定することができます。



検知範囲を調整する 専用ケース

カバーを上向きに被せると検知範囲を狭めることができ、下向きに被せると通常の範囲で保護ケースとして使用できます。

◆人感センサーの検知範囲◆

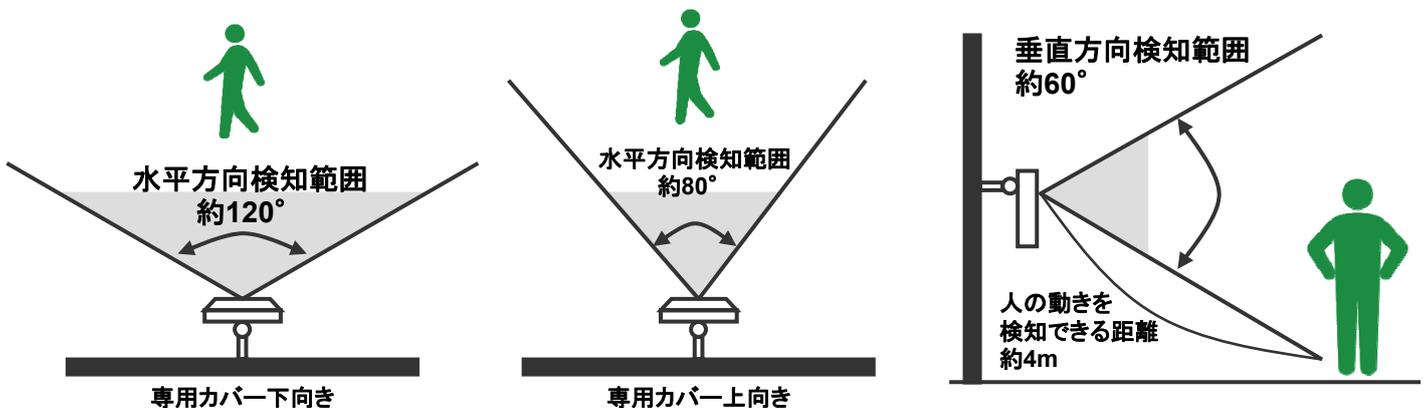

お問い合わせ

 **大栄株式会社**